


BYD

BYD DOLPHIN

SNELGIDS

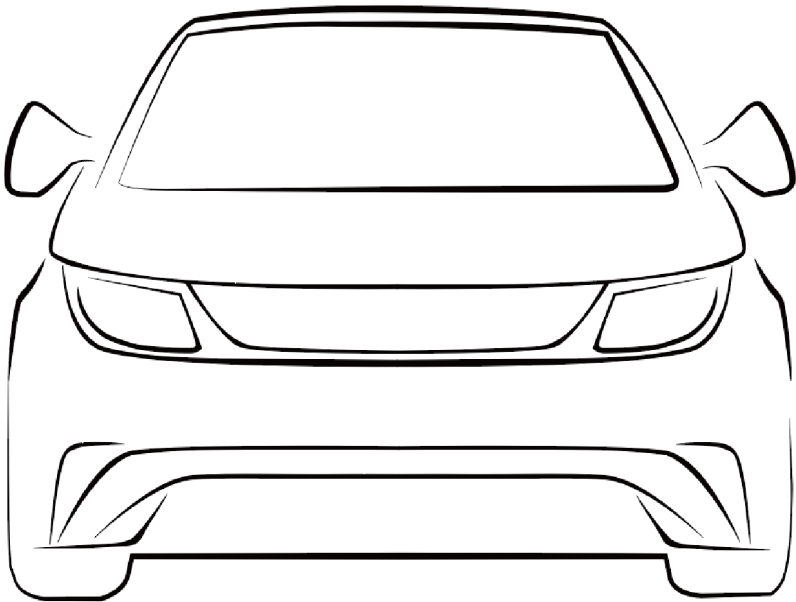

BUILD YOUR DREAMS

Bedankt dat u voor BYD heeft gekozen.

Het is onze missie om voertuigen te bouwen met uitstekende veiligheidsprestaties. Voor een veilige en comfortabele rijervaring hebben we deze handleiding ontwikkeld om onze klanten snel vertrouwd te maken met de voertuigfunctionaliteit.

Deze handleiding geeft op een eenvoudige en duidelijke manier tips voor veilig rijden en beschrijft voertuigfuncties. Gebruik deze functies op basis van de werkelijke rijomstandigheden.

De beschrijvingen gemarkeerd met het sterretje (*) in deze handleiding zijn specifiek voor enkele modelconfiguraties en zijn alleen van toepassing wanneer het voertuig deze configuraties heeft. Als er een verschil is met het voertuig dat u heeft gekocht, prevaleert de configuratie van het daadwerkelijke voertuig.

We hopen dat deze handleiding meer veiligheid en plezier achter het stuur biedt.

BYD Auto Industry Co., Ltd.

Deze handleiding kan de gebruikershandleiding niet vervangen.

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voor veilig rijden.

Toegang tot het voertuig

Smartkey	5
Toegang met de smartkey.....	5
Antidiefstalsysteem*	6

Rijden

Aan/uit-schakelaar.....	7
Schakelbediening.....	7
Elektronische parkeerrem (EPB)	8
Systeemstatus Adaptieve cruisecontrol (ACC).....	9
Intelligente cruisecontrol (ICC).....	9
Panoramisch weergavesysteem	10
Parkeerhulpsysteem	11

Rijden in regen/'s nachts

Ruitenwisher/ sproeier	12
Lichtschakelaars	12

Comfort tijdens het rijden

Touchscreen voor infotainment	13
Knoppen aircopaneel	13
Stoelen	13

Openen en sluiten

Centrale vergrendeling	15
Elektrische ramen	15
De zonwering openen/sluiten*	15
Opladen	16

In geval van nood


LCD instrumentenpaneel	17
Indicatoren en waarschuwinglampjes	18
Nooduitschakel-systeem.....	19
Handelwijze bij brand in/aan het voertuig	20
Handelwijze bij acculekkage	20
Als een band leeg raakt	21
Als het voertuig moet worden gesleept	21

Toegang tot het voertuig

Smartkey


Vergrendel of ontgrendel alle deuren door op de microscharakelaar van de bestuurdersdeur te drukken terwijl u de elektronische smartkey draagt. Knoppen op de sleutel helpen u bij het op afstand vergrendelen of ontgrendelen van deuren, het openen van de kofferruimte en het starten van het voertuig.

- ① Indicator
- ② Vergrendelingsknop
- ③ Ontgrendelingsknop
- ④ Ontgrendelingsknop kofferruimte
- ⑤ Start/Stop-knop
- ⑥ Mechanische sleutel

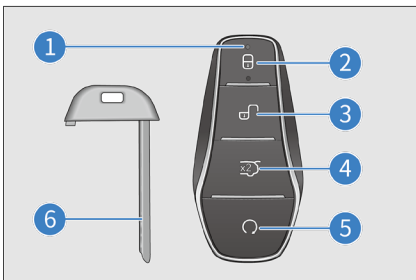

De mechanische sleutel verwijderen

Druk op de "PUSH"-knop op de smartkey ② en verwijder de mechanische sleutel in de richting aangegeven door ①.

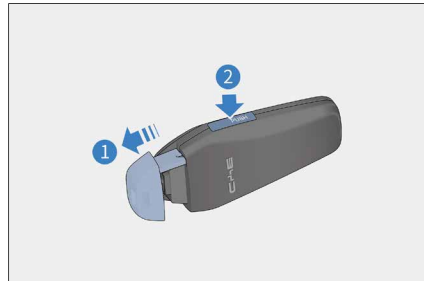

- Druk op de knop "PUSH" en steek de mechanische sleutel terug in de smartkey wanneer deze niet in gebruik is.

Toegang met de smartkey

Vergrendelen

- Wanneer alle deuren en de motorkap gesloten zijn, drukt u op de vergrendelknop om alle deuren te vergrendelen. De richtingaanwijzers knipperen eenmaal. Controleer of alle deuren goed vergrendeld zijn.



Ontgrendelen

- Druk op de ontgrendelknop om alle deuren tegelijkertijd te ontgrendelen. De richtingaanwijzers knipperen tweemaal.

Antidiefstalsysteem



Antidiefstalsysteem

Als het voertuig in de antidiefstalmodus staat, klinkt er een alarm en knipperen de richtingaanwijzers wanneer een deur wordt geopend.



Antidiefstalsysteem inschakelen

1. Schakel het contact uit.
2. Laat alle inzittenden uit het voertuig stappen.
3. Sluit alle deuren. De antidiefstalindicator brandt constant wanneer alle deuren vergrendeld zijn. Het antidiefstalsysteem wordt binnen acht seconden automatisch ingeschakeld. Wanneer het systeem is ingeschakeld, begint het antidiefstalindicator te knipperen.
4. U kunt het voertuig achterlaten nadat u heeft bevestigd dat de indicator begint te knipperen. Omdat het ontgrendelen van de deur vanuit het voertuig het systeem activeert, mag er nooit iemand in het voertuig blijven met het systeem ingeschakeld.

Het alarm activeren

- Het systeem activeert het alarm in een van de volgende situaties:

- Bij het openen van een willekeurige deur, de kofferruimte of motorkap zonder gebruik te maken van de sleutelloze toegangsfunctie van de smartkey.
- Het voertuig wordt ingeschakeld zonder de Smartkey-startfunctie te gebruiken.

Antidiefstal UIT

- Het antidiefstalalarm kan worden gestopt door:
 - De deur ontgrendelen met een geldige smartkey.
 - Gebruik van een NFC (Near Field Communication) om het voertuig te ontgrendelen.
 - Gebruik van de microschakelaar om het voertuig te ontgrendelen.
 - Gebruik van een geldige smartkey om de kofferruimte op afstand te ontgrendelen.
- Het voertuig op afstand starten met een geldige smartkey.
- Drukken op de START/STOP-knop in het voertuig terwijl u een geldige smartkey bij u heeft.

WAARSCHUWING


- Wijzig het antidiefstalsysteem niet door middel van aanpassing of toevoeging. Anders kan het systeem defect raken.

Rijden

Aan/uit-schakelaar

In normale gevallen start u het voertuig als volgt:

- Draag de juiste smartkey bij u.
- Druk op de knop START/STOP terwijl u het rempedaal indrukt.
- Het voertuig is rijklaar als de OK-indicator op het instrumentenpaneel gaat branden.

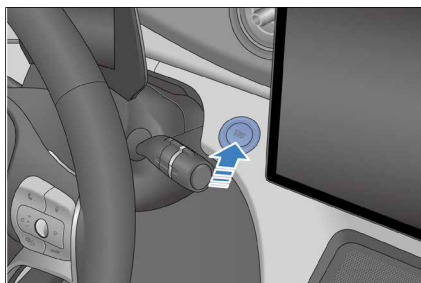


Rijden

1. Druk het rempedaal in.
2. Schakel naar "D".
3. Zorg ervoor dat de versnellingsindicator "D" wordt weergegeven op het instrumentenpaneel.
4. Laat het rempedaal los.
5. Druk op het gaspedaal om te beginnen met rijden.


Schakelbediening

De versnellingsopties zijn gemarkeerd op de schakelaargroep van het instrumentenpaneel, zoals afgebeeld.

- "R": Reverse (Achteruit), alleen gebruikt wanneer het voertuig volledig tot stilstand is gekomen.
- "N": Neutral (Neutraal), gebruikt voor tijdelijke stop. Schakel onder alle omstandigheden altijd naar "P" voordat de bestuurder uitstapt.

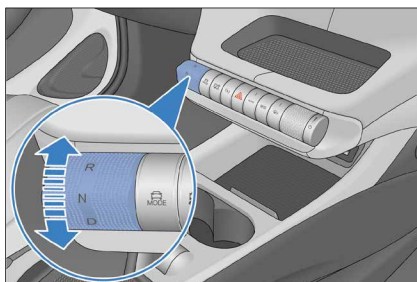

- "D": Drive (Rijden). Schakel naar "D" om normaal met het voertuig te rijden.
- "P": Parking (Parkeren). Druk op deze knop om het voertuig te parkeren. De transmissie moet in deze stand worden gezet wanneer het voertuig wordt uitgeschakeld of gestart. Terwijl u het rempedaal indrukt om het voertuig te starten, kunt u van "P" naar een andere stand schakelen.

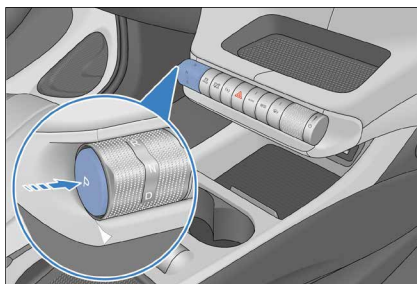


Elektronische parkeerrem (EPB)

- Zorg ervoor dat u de elektronische parkeerrem elke keer inschakelt voordat u parkeert en het voertuig verlaat.

Handmatig inschakelen van elektronische parkeerrem

- Trek de schakelaar van de elektronische parkeerrem omhoog. De elektronische parkeerrem oefent een geschikte parkeerkracht uit en (P) knippert op het instrumentenpaneel en blijft dan continu branden, wat aangeeft dat de elektronische parkeerrem is ingeschakeld. Het bericht "EPB activated" (Elektronische parkeerrem geactiveerd) wordt ook weergegeven.

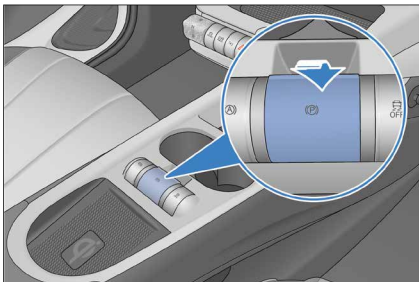

Handmatig vrijgeven van de elektronische parkeerrem

- Wanneer het voertuig is ingeschakeld en niet in "P" (parkeren) is geschakeld, houdt u het rempedaal en de schakelaar voor de elektronische parkeerrem ingedrukt totdat de indicator op het instrumentenpaneel uitgaat, wat aangeeft dat de elektronische parkeerrem is vrijgegeven en een bericht "EPB released" (Elektronische parkeerrem vrijgegeven) wordt weergegeven.

De elektronische parkeerrem automatisch inschakelen

- Wanneer het contact wordt uitgeschakeld, schakelt de elektronische parkeerrem automatisch in en (P) licht op het instrumentenpaneel op.
- Trap het rempedaal in om het voertuig tot stilstand te brengen en in de parkeerstand te schakelen. De elektronische parkeerrem wordt automatisch ingeschakeld. Laat het rempedaal niet los totdat de indicator op het instrumentenpaneel stopt met knipperen en constant brandt en het bericht "EPB activated" (Elektronische parkeerrem geactiveerd) wordt weergegeven.

Automatisch vrijgeven van de elektronische parkeerrem bij het starten van het voertuig


- Terwijl het voertuig geparkeerd staat, start u het voertuig, houdt u het rempedaal ingetrapt en schakelt u van "P" of "N" naar een versnelling zoals "D" of "R". De elektronische parkeerrem wordt automatisch vrijgegeven, het indicatielampje gaat uit en het bericht "EPB released" (Elektronische parkeerrem vrijgegeven) wordt weergegeven.
- Wanneer het voertuig is gestart en in een versnelling zoals "D" of "R" staat, schakelt u de elektronische parkeerrem handmatig in en trapt u het gaspedaal langzaam een beetje in. De elektronische parkeerrem wordt automatisch vrijgegeven en (P) wordt uitgeschakeld met het bericht "EPB released" (Elektronische parkeerrem vrijgegeven).

Systemestatus

Adaptieve cruisecontrol (ACC)

ACC in-/uitschakelen

- Druk op cruise-knop ① om de adaptieve cruisecontrol te activeren of uit te schakelen. (Het systeem staat op stand-by wanneer aan de activeringscondities wordt voldaan).

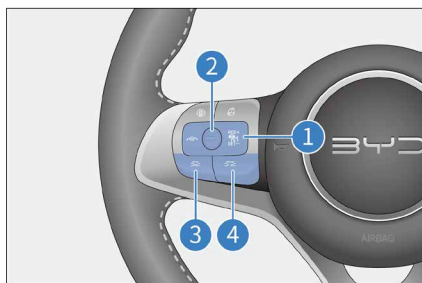

Doelsnelheid verhogen/verlagen

- Als de adaptieve cruisecontrol actief is, stelt u het voertuig in op een snelheid binnen het bereik van 30~150 km/u door hendel ② te bewegen. Door de hendel ② telkens omhoog of omlaag te bewegen, wordt de doelsnelheid met 5 km/u verhoogd of verlaagd.

Voertuigafstand instellen

- Het systeem past de snelheid van het voertuig aan om op dezelfde rijstrook een geschikte afstand tot het voorliggende voertuig aan te houden. Door op de knoppen ③ en ④ op het stuurwiel te drukken, wordt de voertuigafstand aangepast aan een van de vier beschikbare niveaus. Op elk niveau is de voertuigafstand recht evenredig met de snelheid van het voertuig. Hoe sneller de snelheid, hoe langer de afstand.

Snelheid verhogen/verlagen met adaptieve cruisecontrol actief


- Wanneer de adaptieve cruisecontrol is geactiveerd, kunt u het gaspedaal intrappen om vooraf de ingestelde gewenste cruisesnelheid te bereiken. Het systeem gaat dan naar de modus hogere snelheid. Als u bij de beoogde cruisesnelheid accelereert zonder andere handelingen uit te voeren, versnelt het voertuig en keert het vervolgens terug naar de beoogde cruisesnelheid nadat het gaspedaal is losgelaten.
- Wanneer u het rempedaal indrukt terwijl de adaptieve cruisecontrol is geactiveerd om het voertuig te vertragen, gaat de adaptieve cruisecontrol in de stand-bymodus. Nadat de rem is losgelaten, moet de adaptieve cruisecontrol opnieuw worden geactiveerd.

Intelligente cruisecontrol (ICC)

- De intelligente cruise control (ICC) integreert adaptieve cruisecontrol en rijstrookcentrering (lane centering control, LCC). Het helpt het voertuig zowel in de lengterichting als in de dwarsrichting onder controle te houden bij snelheden tussen 0 en 120 km/u om de rijbelasting te verminderen en een veilige en comfortabele rijomgeving te bieden. Wanneer de functie is ingeschakeld, moet de bestuurder altijd het stuur vasthouden en het voertuig besturen wanneer dat nodig is.

Intelligente cruisecontrol in- /uitschakelen

Druk op de knop  op het stuur om de intelligente cruisecontrol te activeren of te verlaten.

- Als de intelligente cruisecontrol-functie is ingeschakeld, brandt de standby-statusindicator  op het instrumentenpaneel.
- Als de intelligente cruisecontrol-functie is geactiveerd, brandt de activatie-statusindicator  op het instrumentenpaneel.

Voorzorgsmaatregelen

- De intelligente cruisecontrol integreert de adaptieve cruisecontrol en de rijstrookcentrering. Daarom moeten de voorzorgsmaatregelen voor de functie adaptieve cruisecontrol tijdens het gebruik in acht worden genomen (zie de vorige hoofdstukken voor meer informatie).
- Wanneer de intelligente cruisecontrol wordt ingeschakeld en geactiveerd bij voertuigsnelheden tussen 0 km/h en 120 km/h:
 - Als er geen baanlijnen voor u liggen, wordt de transversale intelligente cruisecontrol onderdrukt en werkt alleen adaptieve cruisecontrol. In dat geval wordt de werkstatusindicator van de intelligente cruisecontrol grijs op het instrumentenpaneel.
 - Als de rijstroken voor u duidelijk en herkenbaar zijn, wordt de transversale intelligente cruisecontrol automatisch geactiveerd. In dat geval geeft de werkstatusindicator van de intelligente cruisecontrol de geactiveerde status op het instrumentenpaneel weer.
- De intelligente cruisecontrol dient als een rijhulpsysteem in plaats van een


autonoom rijstelsel. De bestuurder moet altijd de controle over het voertuig behouden en de handen mogen het stuurwiel niet te lang verlaten. Anders wordt het systeem uitgeschakeld nadat de bestuurder is gevraagd de besturing over te nemen.

- De intelligente cruisecontrol kan worden beïnvloed door weersomstandigheden, verlichting en duidelijkheid van rijstrooklijnen. De prestaties nemen aanzienlijk af in situaties zoals tegenlicht, zonsondergang, besneeuwde wegen en ernstig beschadigde wegen.

Panoramisch weergavesysteem

Het panoramische weergavesysteem inschakelen


Tik met het contact aan op **Vehicle View (Voertuigweergave)** op de startpagina van het infotainmentsysteem of druk op de knop  op het stuurwiel om toegang te krijgen tot de panoramische weergave.

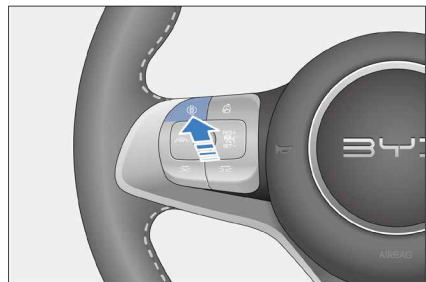

- Landschapsmodus:
 - Tik op de voorkant, achterkant, rechterkant of linkerkant van het voertuigpictogram aan de linkerkant. De weergave van het geselecteerde gebied wordt

weergegeven in het beeldgedeelte aan de rechterkant.



- Dubbeltik in de enkele voor- en achterweergave op het beeldgedeelte om over te schakelen naar een 180°-perspectief dat op volledig scherm wordt weergegeven.
- Tik op het radarpictogram  in de panoramische weergave om de radarweergave in te schakelen en tik er opnieuw op om uit te schakelen. Wanneer de radarweergave is ingeschakeld, wordt een waarschuwing weergegeven wanneer het voertuig een obstakel nadert.
- Portretmodus:
 - Tik op twee van de voor-, achter-, rechter- en linkergebieden van het voertuigpictogram in het gedeelte linksonder. Weergaven van de twee geselecteerde gebieden worden weergegeven in het beeldgedeelte rechtsboven en rechtsonder.

Parkeerhulpsysteem

- Schakel het achteruitrijradarsysteem in of uit met behulp van het touchscreen voor infotainment.
- Wanneer het contact wordt ingeschakeld en de elektronische parkeerrem wordt losgelaten, wordt het parkeerhulpsysteem automatisch ingeschakeld.

- Wanneer dit is ingeschakeld, geeft het systeem een alarm af als er obstakels rond het voertuig worden gevonden. Wanneer dit is uitgeschakeld, doet het dat niet.

Type sensor

- ① Sensor rechtsvoor*
- ② Sensor linksvoor*
- ③ Sensor rechtsachter
- ④ Sensor middenachter
- ⑤ Sensor linksachter



WAARSCHUWING






- Met de auto in Drive (Rijden) stopt de werking van het parkeerhulpsysteem wanneer de voertuigsnelheid stijgt tot 11 km/h en hervat wanneer de voertuigsnelheid daalt tot 10 km/h.
- Plaats geen artikelen binnen het werkbereik van de sensoren.


WAARSCHUWING



- Was het sensorgebied niet met water of stoom om storing van de sensor te voorkomen.

Rijden in regen of 's nachts

Ruitenwisser/ sproeier

- De hendel wordt gebruikt om de ruitenwissers en sproeier te bedienen. Het heeft vijf modi:
 - : Hoge snelheid
 - : Lage snelheid
 - : Intermitterend
 - : Stop
 - : Puntsgewijs wissen

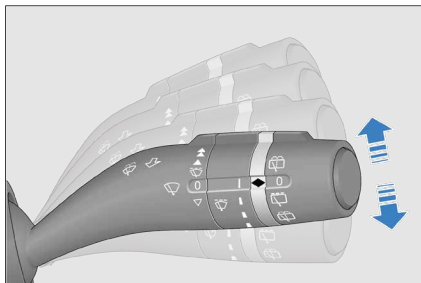


- Om een modus te selecteren, duwt u de hendel omhoog of omlaag.
- Bij lage- en hogesnelheidsmodi werkt de wisser continu.
- Om de wissers in de spot-wiping-modus te laten werken , trekt u de hendel uit de  stand. De wissers vegen met een lage snelheid totdat u de hendel loslaat.


Lichtschakelaars

Automatische verlichting


Zet de lichtschakelaar op . De carrosseriecontrolemodule registreert de helderheidsgegevens van de lichtintensiteitsensor om de positielichten en het dimlicht automatisch in of uit te schakelen.

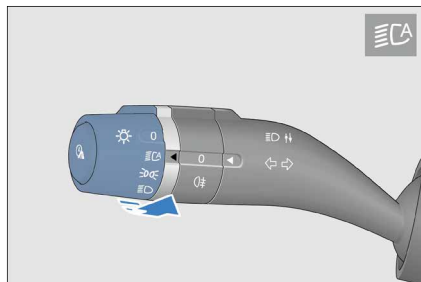

Dimlicht

Zet de lichtschakelaar op  om de dimlichten in te schakelen.

Mistlichten achterzijde

Zet de lichtschakelaar op  en draai de mistlichtknop op , om de mistachterlichten in te schakelen.

Richtingaanwijzers


- Duw de lighthendel omhoog om een bocht naar rechts aan te geven. De rechter richtingaanwijzer en de bijbehorende indicator op het instrumentenpaneel knipperen.
- Trek de hendel naar beneden om een bocht naar links aan te geven. De linker richtingaanwijzer en de bijbehorende indicator op het instrumentenpaneel knipperen.

Comfort tijdens het rijden

Touchscreen voor infotainment

Wanneer het contact is ingeschakeld, wordt het beginscherm gedurende enkele seconden weergegeven en begint het infotainmentsysteem te werken. Om infotainmentfuncties zoals stemcontrole en apps en internetoproepen beter te ervaren, moet het systeem na netwerkverbinding worden gebruikt.


- ① Touchscreen voor infotainment
- ② Scroll-knop

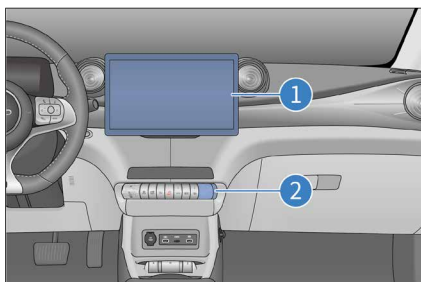

Knoppen aircopaneel

Voorste aircoknoppen:


- ① Automatisch
- ② Voorruitontdooier
- ③ Airco AAN/UIT

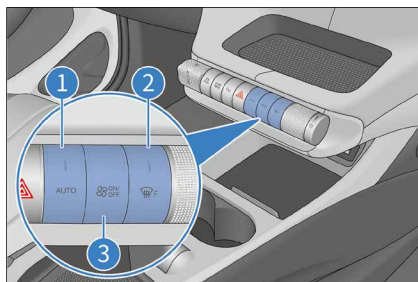

Stoelen

Schakelaar voor het afstellen van de stoelstand

- Beweeg de schakelaar voor het afstellen van de zitpositie naar achteren of naar voren om de stoel naar achteren of naar voren te schuiven.
- Trek de achterkant van deze schakelaar omhoog of omlaag om de hoogte van het zitkussen aan te passen.

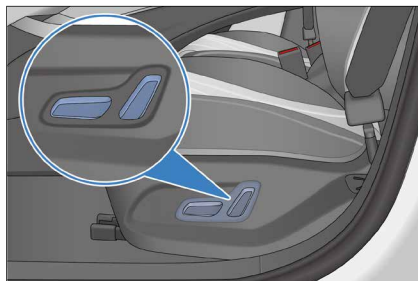


Schakelaar voor het afstellen van de hoek van de rugleuning

- Beweeg deze schakelaar naar voren of naar achteren om de hoek van de rugleuning aan te passen.

Opklapbare achterbank

Trek aan de riem aan de achterbank om de bank neer te klappen.

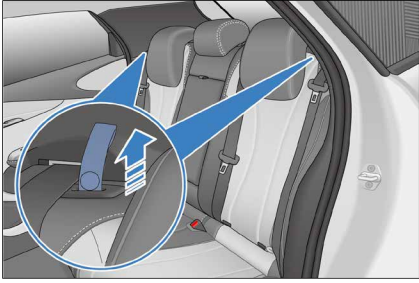

Openen en sluiten


Centrale vergrendeling

Vergrendelen

Druk op de centrale vergrendelingsknop. Alle deuren zijn vergrendeld en de rode indicator voor de vergrendeling licht op.


Ontgrendelen

Druk op de centrale ontgrendelingsknop. Alle deuren zijn ontgrendeld en de rode indicator voor de vergrendeling gaat uit.

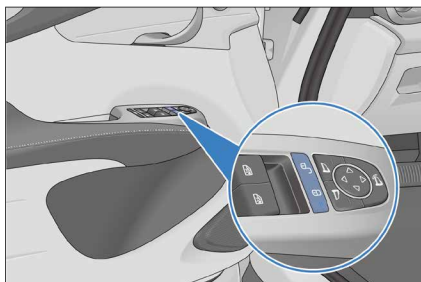

Elektrische ramen

- De raambedieningsschakelaar aan de bestuurderszijde bevat vier knoppen om de ramen van respectievelijk vier portieren omhoog of omlaag te laten gaan.
- Druk op een schakelaar om het venster omlaag te rollen.
- Trek aan een schakelaar om het raam omhoog te rollen.

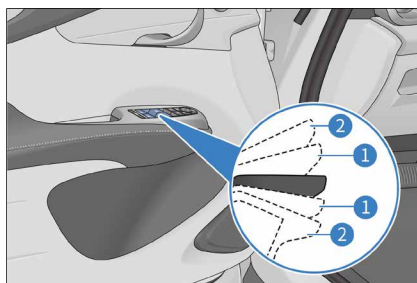

Automatische bediening

- Omlaag rollen: Druk een schakelaar naar de tweede positie en laat los. Het bijbehorende raam rolt automatisch naar beneden.
- Omhoog rollen: Trek een schakelaar naar de tweede positie en laat los. Het bijbehorende raam wordt automatisch omhoog gerold*.
- Om het raam half te stoppen, drukt u de schakelaar voorzichtig in de tegenovergestelde richting.

Handmatige bediening


- Omlaag rollen: Druk de schakelaar naar de eerste positie en laat deze niet los. Het bijbehorende raam wordt handmatig omlaag gerold.
- Omhoog rollen: Trek de schakelaar naar de eerste positie en laat deze niet los. Het bijbehorende raam wordt handmatig omhoog gerold.

De zonwering openen/sluiten*

De zonwering openen

- Houd de knop voor het openen van de zonwering ① ingedrukt om de zonwering handmatig te openen. Laat de knop halverwege los om de zonwering te stoppen.

- Laat de knop voor het openen van de zonwering ② onmiddellijk na het indrukken los. De zonwering wordt automatisch geopend. Druk knop ① of ② halverwege in om de zonwering te laten stoppen.

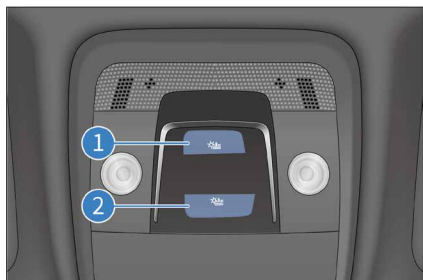

De zonwering sluiten

- Houd de sluitknop voor de zonwering ② ingedrukt om de zonwering handmatig te sluiten. Laat de knop halverwege los om de zonwering in de huidige positie te stoppen.
- Als de zonwering is geïnitieerd, wordt de zonwering automatisch gesloten als u de knop voor het sluiten van de zonwering ② onmiddellijk na het aanraken loslaat. Raak de ① of knop ② halverwege aan om de zonwering op de huidige positie te laten stoppen.


Opladen

1. Schakel het contact uit.
2. Terwijl de deuren ontgrendeld zijn, drukt u op de klep van de oplaadpoort om deze te openen.



3. Open de dop van de oplaadpoort en zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tussen de kop van de oplaadconnector en het uiteinde van de oplaadaansluiting.

4. Sluit het voertuig en de laadapparatuur aan met behulp van de laadaansluiting.

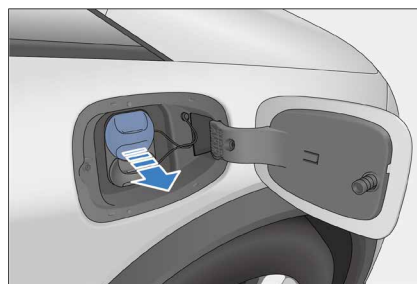


5. Het opladen eindigt automatisch wanneer de vroege stoptijd is verstreken of het opladen is voltooid.

6. Ontgrendel daarna het voertuig en haal de laadstekker uit het stopcontact.

7. Berg de apparatuur op de juiste wijze op.

8. Sluit de dop van de oplaadpoort en de portdeur.


9. Het opladen is voltooid.

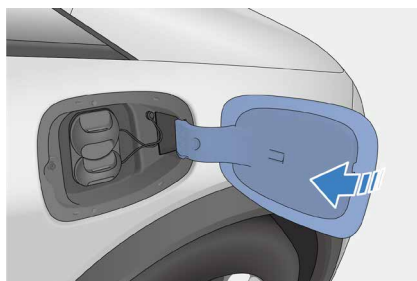

In geval van nood

LCD instrumentenpaneel



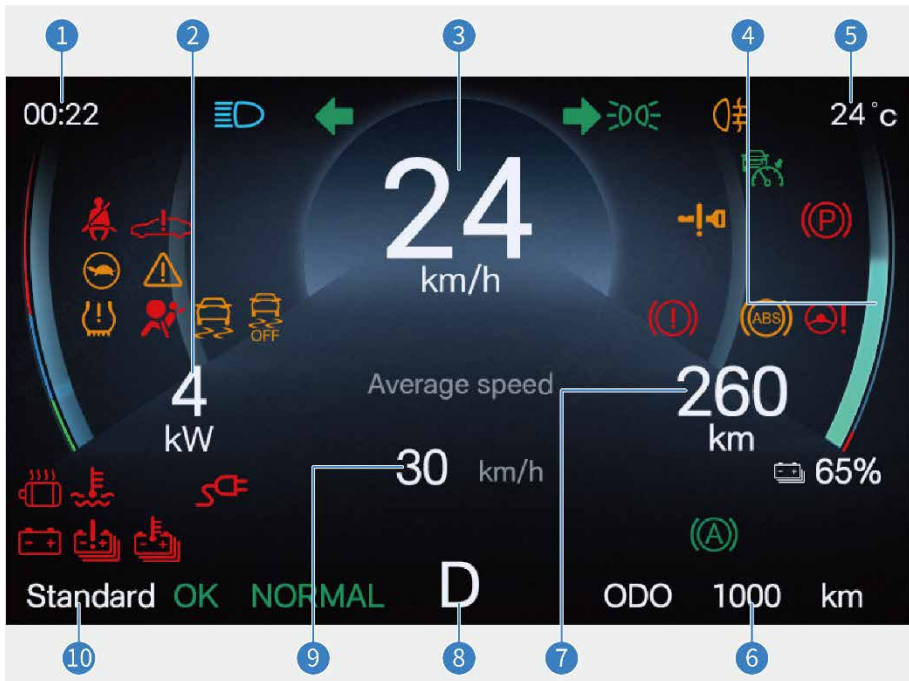



IN GEVAL VAN NOOD



- | | | | |
|---|-------------------|----|------------------------|
| 1 | Tijd | 6 | Kilometerstand |
| 2 | Vermogensmeter | 7 | Resterende actieradius |
| 3 | Snelheidsmeter | 8 | Versnellingsstatus |
| 4 | Laadstatus | 9 | Gemiddelde snelheid |
| 5 | Buitentemperatuur | 10 | Regeneratief remmen |

Indicatoren en waarschuwingslampjes

Indicator	Problemen oplossen
	Waarschuwingslampje Smartkey Controleer of de sleutel zich in het voertuig bevindt of dat de accu bijna leeg is.
	Waarschuwingslampje ABS-fout Wanneer het waarschuwingslampje voor een parkeerremstoring gaat branden, zet u de auto onmiddellijk aan de kant. Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een door BYD erkende dealer of garage voor inspectie.
	Waarschuwingslampje bandenspanning-fout Als het lampje continu brandt of knippert, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of -garage voor inspectie.
	Waarschuwingslampje elektronische stabiliteitsregelaar-fout Als het lampje continu brandt, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of -garage voor inspectie. Het elektronische stabiliteitsregelaar-systeem werkt goed als dit lampje knippert.
	Waarschuwingslampje elektronische stabiliteitsregelaar UIT* Als dit lampje gaat branden wanneer de bestuurder een scherpe bocht maakt of een obstakel vermijdt dat plotseling verschijnt, moet de bestuurder alert blijven en op een lagere snelheid blijven rijden.
	Waarschuwingslampje limiet rijvermogen Dit lampje gaat branden wanneer het motorvermogen beperkt is.
	Waarschuwingslampje parkeersysteemfout Mogelijke oorzaken: Laag remvloeistofpeil, remsysteemstoring, EPB-systeemstoring, vacuümpompstoring. Zet het voertuig onmiddellijk aan de kant. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met een door BYD erkende dealer of garage.
	Herinnering veiligheidsgordel Bestuurder en passagiers moeten de gordels omdoen.
	Waarschuwingslampje voor systeemfout laagspanning Zet het voertuig onmiddellijk aan de kant. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met een door BYD erkende dealer of garage.

Indicator	Problemen oplossen
	<p>Waarschuingslampje Airbag-fout</p> <p>Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een door BYD erkende dealer of garage voor inspectie.</p>
	<p>Waarschuingslampje stuursysteemfout</p> <p>Als het lampje continu brandt, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of -garage voor inspectie.</p>
	<p>Indicator oververhitting motorkoelvloeistof</p> <p>Dit lampje gaat branden om aan te geven dat de koelvloeistoftemperatuur te hoog is. Breng in dat geval het voertuig onmiddellijk tot stilstand op een veilige plaats om de motor af te koelen en het wordt aanbevolen om contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of -garage.</p>
	<p>Waarschuingslampje fout aandrijflijn</p> <p>Als het lampje continu brandt, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of -garage voor inspectie.</p>
	<p>Waarschuingslampje oververhitting hoogspanningsaccu</p> <p>Stop om de accu af te koelen wanneer dit waarschuingslampje gaat branden.</p>
	<p>Waarschuingslampje fout hoogspanningsaccu</p> <p>Als het lampje continu brandt, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of -garage voor inspectie.</p>

Nooduitschakel-systeem

- Het nooduitschakelsysteem wordt geactiveerd en het hoogspanningssysteem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - Airbags ontplooiën niet na een frontale botsing.
 - Er is een aanrijding aan de achterkant.
 - Het voertuigstelsel is defect.
- Als een van de bovenstaande aanrijdingen en storingen in het voertuigstelsel optreedt, gaat de rijgereedheidsindicator (OK-indicator) uit.
- Bij dit soort aanrijdingen kan het activeren van het noodstoptelsel de risico's op verwondingen of ongevallen minimaliseren. Het voertuigstelsel kan niet in de OK-status worden gezet zodra het nooduitschakelsysteem is geactiveerd. In dat geval wordt aanbevolen om contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of -dienstverlener. Zelfs als de contactschakelaar in de OK-stand staat, wordt het stelsel onmiddellijk

uitgeschakeld. Rijd daarom voorzichtig met het voertuig naar de dichtstbijzijnde erkende BYD-dealer of -garage of neem zo snel mogelijk contact op met een dealer of garage.

Handelwijze bij brand in/aan het voertuig

Ga in geval van brand als volgt om met het voertuig, afhankelijk van de werkelijke situatie:

1. Schakel het contact uit en koppel de laagspanningsaccu los als de omstandigheden het toelaten.
2. Zoek een droogpoederbrandblusser in de buurt.
3. Als de brand klein en langzaam is, gebruik dan een brandblusser met droog poeder om de brand te blussen en roep onmiddellijk hulp in.
4. Als de brand groot is en snel groeit, blijf dan uit de buurt van het voertuig en wacht op redding.



WAARSCHUWING

- Draag geïsoleerde handschoenen tijdens het demonteren van het voertuig. Gebruik het juiste type brandblussers. Water of onjuiste brandblussers kunnen elektrische schokken veroorzaken.
- In het geval van andere speciale omstandigheden die vliegende projectielen veroorzaken (zoals interieurstrips en glas): blijf uit de buurt van het voertuig en vraag een erkende BYD-dealer of -garage om hierbij te assisteren.

Handelwijze bij acculekkage

Als er na een aanrijding acculekkage, een scherpe geur in het voertuig, zichtbare zuurstroom uit het voertuig of rook bij de accupack is:

1. Schakel het contact uit en koppel de laagspanningsaccu los als de omstandigheden het toelaten.
2. Neem contact op met een erkende BYD-dealer of -garage en de brandweer om hen te informeren dat het voertuig is uitgerust met een hoogspanningsaccu en wacht op redding.

Als er een aanrijding plaatsvindt

Ga in geval van een aanrijding als volgt om met het voertuig, afhankelijk van de werkelijke situatie:

1. Schakel het contact uit en koppel de laagspanningsaccu los als de omstandigheden het toelaten.
 2. Bel onmiddellijk een erkende BYD-dealer of -garage voor hulp.
 3. Voer een eenvoudige inspectie uit, indien de omstandigheden dit toelaten: Controleer of een rand van de hoogspanningsaccubak gebarsten is en of er duidelijke vloeistof uitstroomt.
- Schade aan hoogspanningscomponenten is niet in alle gevallen identificeerbaar. Hanteer beschadigde onderdelen niet en raak ze niet aan met sieraden of andere metalen voorwerpen.
 - Als de huid in contact komt met gelekte vloeistof, was de huid dan onmiddellijk gedurende 10-15 minuten met veel water. Als er nog steeds enig ongemak is, breng dan 2,5% calciumgluconaatzalf aan of week de

huid in een 2% tot 2,5% calciumgluconaatoplossing. Als de aandoening niet beter wordt of als het ongemak aanhoudt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

- Raak de oranje hoogspanningskabels of andere hoogspanningscomponenten niet aan. Alleen geautoriseerd reparatiepersoneel mag werken aan hoogspanningssystemen.
- Beschadig, wijzig of demonteer de oranje hoogspanningskabels niet en koppel ze niet los van het hoogspanningsnet.
- Informeer de brandweermannen en het reddingspersoneel dat het voertuig is uitgerust met een hoogspanningsaccu.

WAARSCHUWING

- Raak geen gemorste vloeistof aan en blijf uit de buurt van een lekkend voertuig of hoogspanningsaccu.

Als een band leeg raakt

- Blijf in uw rijstrook en vertraag het voertuig geleidelijk. Rijd het voertuig van de drukke weg naar een veilige plek. Parkeer op een stevige, vlakke ondergrond en vermijd snelwegplitsingen.
- Schakel de elektronische parkeerrem in en druk op de knop "P".
- Schakel het voertuig uit en zet het alarmknipperlicht aan.
- Zorg ervoor dat alle passagiers uit het voertuig stappen en vraag hen om

naar een veilige plek te gaan uit de buurt van druk verkeer.

- Om slippen te voorkomen, zet u het voertuig vast door de band diagonaal tegen de lekke band te wiggen.

WAARSCHUWING

- Rijd niet verder met een lekke band. Zelfs een korte afstand rijden kan te ernstige schade aan de band veroorzaken.

Als het voertuig moet worden gesleept

Als het voertuig moet worden gesleept, wordt aanbevolen om contact op te nemen met een erkende BYD-dealer of -garage, een professionele sleepdienst of de organisatie waar u zich bij heeft aangesloten voor pechhulp.

WAARSCHUWING

- Het voertuig mag niet door andere voertuigen worden voortgetrokken met alleen touwen of kettingen.

Veelvoorkomende bergingsmethoden zijn:

- Berging met flatbed
- Wanneer het voertuig defect is en moet worden gesleept, is een flatbedaanhanger de beste keuze. Er kan schade optreden als de voorwielen de grond raken.

BUILD YOUR DREAMS

Datum van uitgave: 05.2023 NL_V0 (Linksgestuurd)